MD 122

Bruksanvisning

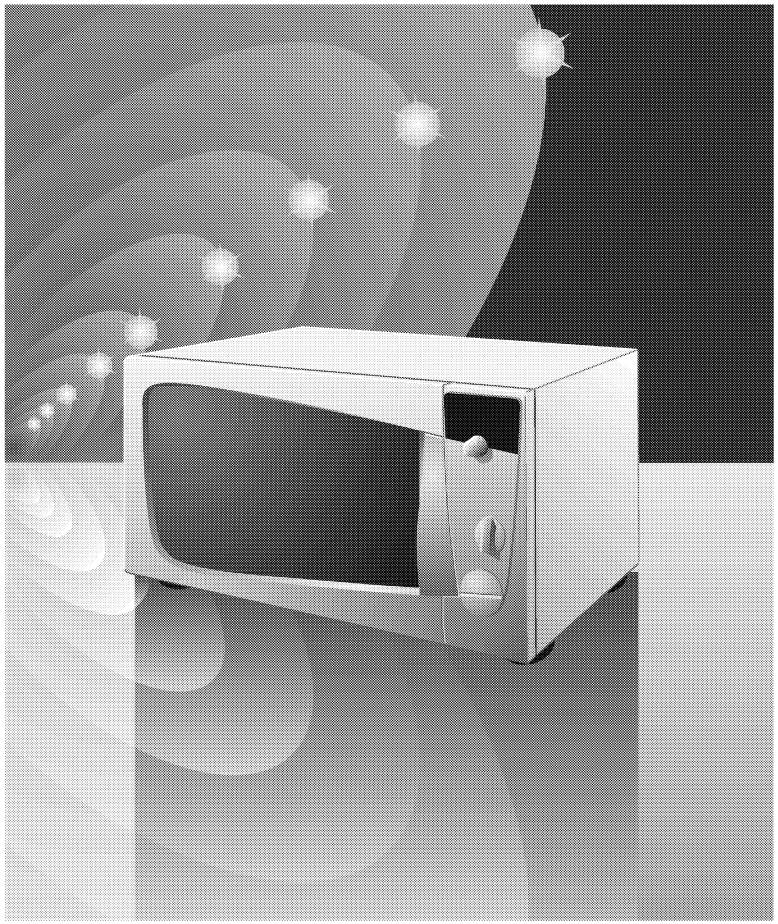

Whirlpool

4619 694 15333

N

© Whirlpool Sweden AB

INNHOLDSFORTEGNELSE

N

	SIDE
INFORMASJON	3
OVNSOVERSIKT	3
TILBEHØR	4
KONTROLLPANEL	4
SYMBOLBESKRIVELSE	5
BARNESIKRING/STARTBESKYTTELSE AV TOM OVN	5
FØR DU TAR OVNEN I BRUK	6
MILJØTIPS	7
SIKKERHETSREGLER OG RÅD	7
AVBRYTELSE AV KOKEPROSESSEN	10
VALG AV EFFEKTNIVÅ	11
KLOKKE DISPLAY	11
TID OG EFFEKT	13
PIZZAFUNKSJON	15
TIDSINTERVALLER	17
TINEFUNKSJON	19
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	19
FEILSØKINGSLISTE	20
DATA FOR TESTING AV OPPVARMINGSRESULTATENE	21
TEKNISKE DATA	21

INFORMASJON

Takk for at du har kjøpt et Whirlpool apparat.

WHIRLPOOL-apparater har alt du kan forvente av et apparat i ypperste klasse, og i tillegg en særpreget stil og gjennomtenkte detaljer som bidrar til totalinntrykket og din glede av ditt hjem.

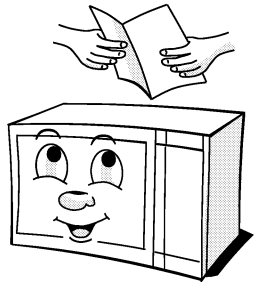

For å forsikre oss om at du kan glede deg over mange år med problemfri bruk, har vi laget denne bruksanvisningen. Den inneholder verdifull informasjon om hvordan ditt nye apparat skal brukes sikkert og riktig.

Les bruksanvisningen og garantiinformasjonen nøye, og ta vare på den.

OVNSOVERSIKT

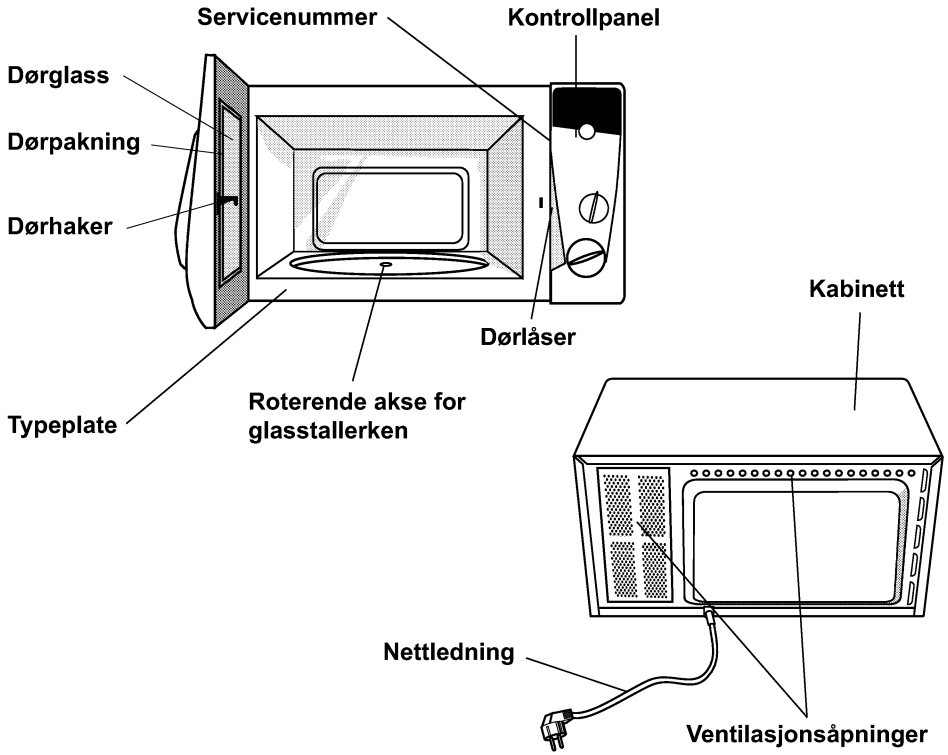

TILBEHØR



Holder for roterende tallerken



Glasstallerkenen



Lokk

Dobbelristen



Pizzatallerkenen

KONTROLLPANEL

Digitalt panel. Panelet har en 24 timers klokke som forteller deg tid og koketid.

Justeringsknapp. Bruk denne knappen for å stille koketid, klokkeslett.

Startknapp. Trykk på denne knappen for automatisk å starte ovnen i 30 sekunder. Koketiden vil øke med 30 sekunders intervaller for hvert trykk på denne knappen.

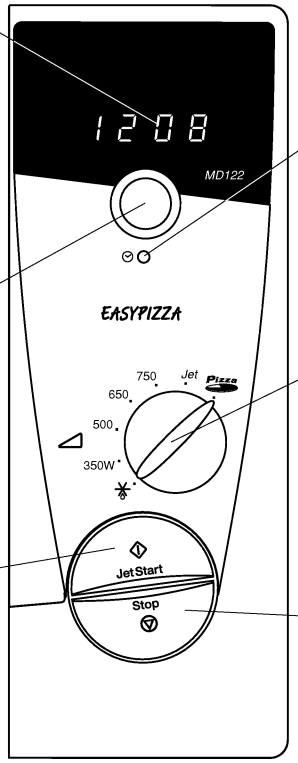

Klokke-knapp. Bruk denne knappen for å velge klokkefunksjon og for innstilling av tid.

Effekt-knapp. Bruk denne knappen for å stille inn ønsket effekt-nivå.

Stoppknapp. Bruk denne knappen for å stoppe eller nullstille en funksjon.

DATA FOR TESTING AV OPPVARMINGSRESULTATENE

i henhold til IEC 705

Den internasjonale Elektrotekniske Kommisjonen, SC 59H, har utviklet en standard for å sammenligne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

MD 122				
Test	**Mengde**	**Ca.tid**	**Effekt**	**Beholder**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Tining av kvernet kjøtt	500 g	14 min	160 W	Plassert på en plastskive.

TEKNISKE DATA

Typenummer	**MD 122**
Nettspenning	230 V/50 Hz
Effektforbruk	1500 W
Sikring	10 A
Timer	Elektronisk
	Mikrobølgeeffekt ifølge IEC705, 1000 g. vann
Full effekt / JET	900 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Tining	160 W
Dimmensjoner	**H x B x D**
yttermål	277x525x328
ovnsrom	185x335x290

FEILSØKINGSLISTE

Hvis ovnen ikke virker tilfredsstillende, bør du kontrollere følgende punkter før du ringer etter service.

* Nettpluggen sitter ordentlig i kontakten.
* Døren er lukket.
* Holderen for den roterende tallerkenen og glasstallerkenen er på plass.
* Koketiden er innstilt.
* Kontroller at sikringen til spenningstilførselen i huset, er inntakt.
* Vent i ti minutter, og prøv igjen.

Dette for å unngå unødig tilkalling av en servicetekniker som du selv må betale for. Ved tilkalling av servicetekniker, oppgi alltid typenummer og servicenummer som står på typeskiltet på ovnen.

Merk:
Hvis det er nødvendig å skifte nettledningen, må denne kun skiftes ut med en original nettledning som er tilgjengelig hos din serviceforbindelse. Nettledningen må skiftes av en erfaren servicetekniker.

⚠ ADVARSEL!

Service må bare utføres av en kvalifisert servicetekniker. *Det er farligt for andre enn kvalifiserte personer å utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot mikrobølgestråling.* ***Ikke fjern deksler.***

HVIS DU TRENGER SERVICE

Whirlpool har et nasjonalt nettverk av autoriserte serviceforbindelser. Whirlpool's serviceteknikere er utlært til å reparere apparater både i og utenfor garantitiden - hvor som helst i Europa. For å oppnå kontakt med en autorisert serviceforbindelse i ditt distrikt, kan du ringe din forhandler.

Det er også mulig å ringe Whirlpool's-mhovedkontor. Vennligst les garantikortet som ligger vedlagt i apparatet.

Whirlpool SM SERVICE

SYMBOLBESKRIVELSE

Tining

Lydsignal

Effektnivå

Start

Klokke

Stopp

Pizza

BARNESIKRING/STARTBESKYTTELSE AV TOM OVN

Ovnen har en automatisk barnesikring som aktiviseres 1 minutt etter at den har returnert til "stand by". Døren må åpnes og lukkes før barnesikringen kobles ut.

Hvis du forsøker å starte ovnen før du åpner og lukker døren vil symbolet "**door**" komme frem i panelet. Dette indikerer at du må åpne og lukke døren før ovnen startes.

FØR DU TAR OVNEN I BRUK

Bruk denne ovnen kun til husholdningsbruk, og til dens opprinnelige formål som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Sørg for at ovnen er uskadd. Kontroller spesielt at døren kan lukkes ordentlig, og at dens kontaktflater mot ovnen er uskadd.Tøm ovnen, og rengjør innvendig med en myk, fuktig klut.

Kontroller at spenningen som er angitt på typeplaten stemmer overens med nettspenningen.

Sett ovnen på en stabil, jevn overflate. Sørg for at ovnen ikke står i nærheten av noen annen varmekilde. Kjøleluften, som suges inn gjennom ventilasjonsåpningene på ovnens sider, må ikke ha høyere temperatur enn + 35°C. For tilstrekkelig ventilasjon, må det være minst 15 cm åpning over ovnen. Føttene under mikrobølgeovnen må ikke fjernes.

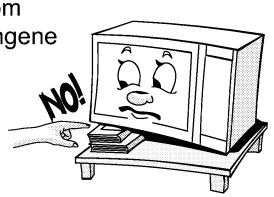

Ovnen kan brukes i en omgivelsestemperatur fra +5°C to +35°C.

Ventilasjonsåpningene på toppen av ovnen må ikke tildekkes. Dersom ventilasjonsåpningene blir tildekket kan ovnen skades og tilberedningsresultatene bli dårlige.

Ovnen virker kun dersom døren er ordentlig lukket.

Forstyrrelser av TV-mottaking eller på radio kan forekomme hvis ovnen er plassert i nærheten av en TV- eller radioantenne.

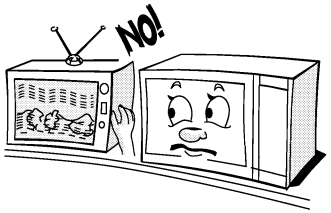

Dette er ifølge gjeldende lovregler og leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer eller gjenstander, dersom disse regler ikke blir fulgt.

⚠ ADVARSEL!

DETTE APPARATET MÅ JORDES. ⏚

TINEFUNKSJON

Følg anvisningene for tid og effekt og innstill ✳ 160 W for tining.

Kontroller maten jevnlig. Erfaringen vil si deg hvor mye tid du trenger for de forskjellige mengdene.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring er normalt det eneste vedlikeholdet som er nødvendig. Ved rengjøring skal ovnen alltid være frakoblet strømnettet.

Bruk ikke stålull eller lignende ved rengjøring av ovnsrommet da det vil lage riper i overflaten.

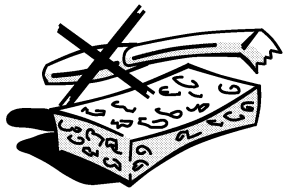

Med jevne mellomrom må glassplaten og holderen fjernes, og bunnen av ovnen rengjøres. Ovnen må ikke startes når glassplaten er fjernet.

Bruk en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel ved rengjøring av ovnen.

Bruk ikke slipemidler eller andre sterke kjemikalier for å rengjøre ovnen.

Pass på at alle matrester rundt døråpningen og frontrammen blir tatt bort. Fettsprut eller andre matrester som blir sittende igjen kan varmes opp og bli forkullet slik at det blir brennmerker i ovnen.

Smuss som er vanskelig å fjerne mykgjøres ved å sette inn en kopp med vann og la dette koke i noen minutter.

Vond lukt i ovnen kan reduseres ved at du setter inn en bolle med vann og sitronsaft og lar dette koke i noen minutter.

⚠ ADVARSEL !

Dørpakningene og områdene rundt bør sjekkes jevnlig for skader. Dersom disse områdene er skadet skal ikke ovnen tas i bruk før den er reparert av en servicetekniker.

Agressive rengjøringsmidler, stålull osv. kan skade kontrollpanelet, ovnsrommet og ovnens overflater. Bruk en svamp og mildt såpevann.

TIDSINTERVALLER

PROGRAMMERING | PANELET VISER

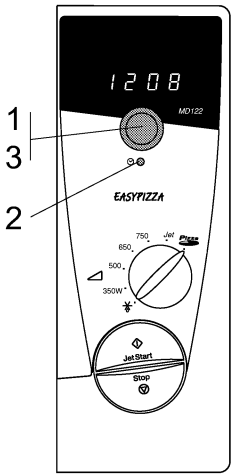

1. Vri på TIMERknappen til 1.15 vises i panelet.	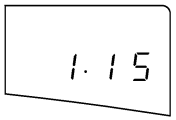	* 1.15 vises i panelet.
2. Trykk på klokkeknappen.	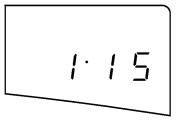	* Prikken mellom de digitale sifferene beveger seg fra bunn til topp.
3. Vri på TIMER-knappen til 1.25 vises i panelet.		* 1.25 vises i panelet.

MILJØTIPS

Emballasjen
Esken er produsert av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med resikruleringssymolet. Emballasjen (plastposer, polystyrendeler etc.) må holdes utenfor barns rekkevidde.

Apparatet
Apparatet er produsert av resirkulerbart materiale. Avhending må skje i henhold til de lokale miljøforskrifter. Sørg for at apparatet ikke kan tas i bruk ved å kutte av nettledningen.

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

⚠ ADVARSEL!

Ovnen kan skades hvis den startes med mikrobølger uten at det finnes matvarer i den som opptar mikrobølgeenergien.

Dersom du vil øve deg på å bruke mikrobølgeovnen, sett et glass med vann i ovnen som kan oppta mikrobølgeenergien.

Ikke bruk mikrobølgeovnen dersom nettledningen er skadet. Det kan resultere i elektriske støt, eller brannfare.

Ikke la nettledningen eller støpselet ligge i vann. Hold ledningen vekk fra varme overflater.

La ikke nettledningen henge over kanten på bord eller benk.

Ikke bruk dette apparatet utendørs, i våtrom eller i nærheten av svømmebasseng etc.

Ikke bruk ovnsrommet til oppbevaring.

Ikke la papirprodukter, kokeutstyr eller mat ligge i mikrobølgeovnen når den ikke er i bruk.

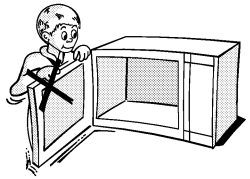

Ikke belast døren.

Ikke varm opp, bruk eller oppbevar brannfarlige materialer i eller i nærheten av ovnen. Dette kan forårsake brann eller en eksplosjon.

Bruk denne ovnen kun til dens opprinnelige formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke bruk aggressive kjemikalier eller gass i ovnen. Denne ovnen er spesielt konstruert for å tine, varme opp og koke mat.

Ikke overkok maten. Det kan forårsake brann.

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake brann.

Ikke la ovnen stå uten tilsyn når den er igang. Spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer.

⚠ ADVARSEL

Barn må gis tilstrekkelig instruksjon slik at de kan forstå farene ved feilaktig bruk, og at de kan betjene ovnen på en sikker måte uten tilsyn.

Metallklemmer som inneholder metalltråder kan gi gnistutvikling i ovnen, og skal derfor taes av.

Ved ekstra lang tilberedningstid kan visse matvarer bli brent, og det vil oppstå røykutvikling. Hvis dette skulle skje, hold ovnsdøren lukket, slå av apparatet og ta ut stikk-kontakten.

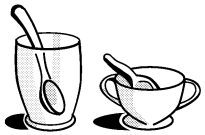

Dersom noe inne i eller utenfor ovnen skulle ta fyr må ovnsdøren holdes lukket og nettpluggen trekkes ut av stikk-kontakten.

Ved koking av væsker (vann) kan det i en mikrobølgeovn forekomme at kokepunktet nåes uten at det er noen synlige bobler. Væsken koker ikke jevnt. Denne såkalte kokeforsinkelsen, kan forårsake at når man tar beholderen ut av ovnen, kan væsken koke over og man brenner seg. For å unngå dette kan man når man starter kokeprosessen, sette en teskje i beholderen sammen med væsken. I slike tilfeller kan ikke metallet i teskjeen skade mikrobølgeovnen.

⚠ ADVARSEL !

Ikke varm væsker i hermetisk lukket emballasje, da trykket øker og kan forårsake skader når man åpner lokket.



Hele egg med eller uten skall, kan ikke kokes eller oppvarmes da de lett kan overopphetes og eksplodere.

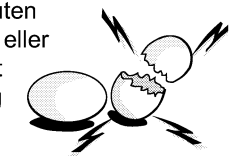

TIDSINTERVALLER

Denne ovnen gir deg muligheten til å stille inn koketiden på to måter. Ovnen har en standard innstilling fra fabrikken. Tidsintervallene er som følger :

* 5 sekunder : fra 0 til 1 minutt.
* 15 sekunder : fra 1 til 3 minutter.
* 30 sesekunder : fra 3 til 6 minutter.
* 1 minutt : fra 6 til 30 minutter.
* 5 minutter : fra 30 til 90 minutter.

Du kan når som helst forandre denne standard innstillingen til høyere tildsintervaller og tilbake igjen.
De nye tidsintervallene er som følger :

* 1 sekund : fra 0 til 30 minutter.
* 1 minutt : fra 30 til 90 minutter.

Ovnen returnerer automatisk til standardinnstillingen etter 30 sekunder, eller når du trykker på STOPP-knappen. Dette gjør det mulig å raskt kunne stille inn nøyaktig tid hver gang du bruker ovnen.

For å stille inn høyere / lavere tidsintervaller, trykk på Klokkeknappen og vri på Timeren igjen.

Vær oppmerksom på at du må vri litt på Timeren før du trykker på Klokkeknappen, hvis ikke vil klokken begynne å blinke. Hvis dette skjer, er du kommet til innstilling av klokken. Trykk bare på Klokkeknappen et par ganger til blinkingen stopper, og prøv igjen.

Her er et eksempel på hvordan det virker :
Vi ønsker å stille inn tiden til 1,25 minutter. For å gjøre dette, følg ganske enkelt prosedyren nedenfor.

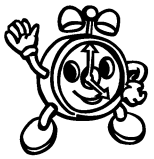

PIZZAFUNKSJON

PROGRAMMERING | PANELET VISER

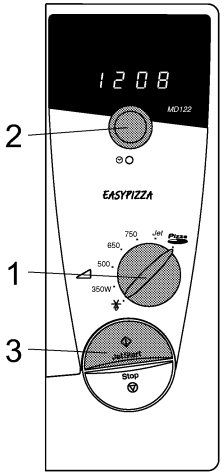

1. Vri Multifunksjons-knappen til Pizzafunksjon.

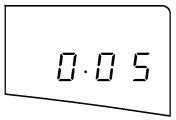

* Displayet viser koketid.

---

2. Vri Timeren til ønsket koketid vises i displayet.



* Displayet viser koketid.

---

3. Trykk inn Startknappen.

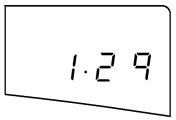

* Koketiden vises i displayet og teller nedover.
* Kokeprosessen starter.
* Lampen i ovnsrommet lyser.
* Viften starter.



Når koketiden er ute, høres et lydsignal og kokeprosessen stopper.

SIKKERHETSREGLER OG RÅD

Noen matvarer med lavt vanninnhold, f.eks. matolje, kokesjokolade og bakverk med søtt fyll må varmes forsiktig.

Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrkoking da du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.

En av de største fordelene ved bruk av mikrobølgeovn er den korte tilberedningstiden. Av den grunn må ikke de anbefalte tider for koking og oppvarming av mat overskrides.

Følg alltid anvisningene i en kokebok for mikrobølgeovner, spesielt hvis maten du tilbereder inneholder alkohol.
Når du varmer barnemat, eller drikke i glass eller flaske bør du alltid sjekke temperaturen før servering.

Bruk grytekluter når du skal ta mat ut av mikrobølgeovnen. Varme fra maten vil føre til at kokekaret blir varmt. Pizzatallerken blir meget varm.

⚠ ADVARSEL !

Det finnes forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet. Sørg for at tilbehøret kan brukes i mikrobølgeovn.

Ved plassering av mat i mikrobølgeovnen må du sørge for at hverken maten eller emballasjen kommer i kontakt med veggene eller taket inne i ovnen.

Dette er spesielt viktig når kokekarene er laget av metall eller inneholder metalldeler.
Hvis kokekar inneholdende metall kommer i kontakt med veggene eller taket innvendig i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnistutvikling og ovnen vil bli ødelagt.

Før ovnen startes må du alltid forsikre deg om at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

AVBRYTELSE AV KOKEPROSESSEN

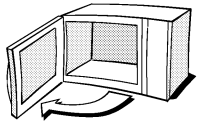

For å avbryte kokeprosessen : Hvis du ønsker å kontrollere, røre i eller dreie på maten, er det bare å åpne døren og kokingen stopper automatisk. Når døren åpnes, vil koketiden og den innstilte funksjonen bli stående i 10 minutter for å indikere at kokingen er avbrutt.

Hvis du åpner døren, må du gjøre følgende:
For å starte kokingen igjen. Lukk døren og trykk på startknappen en gang.
Merk:
Kokingen vil fortsette fra der den var avbrutt hvis du trykket bare en gang på startknappen. Hvis du trykket på startknappen 2 ganger, vil koketiden ha økt med 30 sekunder.

Hvis du ikke ønsker å fortsette kokingen:
Ta ut maten, lukk døren og trykk på stoppknappen.

Hvis du ikke avbryter kokeprosessen:
Når kokingen er ferdig, vil ovnen gi fra seg et lydsignal hvert minutt i 10 minutter hvis ikke stoppknappen trykkes inn.

Utvidet koking:
Når kokeprosessen er ferdig, vil ovnen beholde den opprinnelige innstillingen i 10 minutter hvis ikke stoppknappen trykkes inn. Dette gjør det mulig å fortsette kokingen ved å trykke startknappen. Du kan også fortsette kokingen ved bare å trykke på startknappen noen ganger. Da vil du øke koketiden med 30 sekunder for hvert trykk.
Merk:
Ovnen beholder innstillingene i bare 30 sekunder etter at døren er åpnet og lukket igjen.

PIZZAFUNKSJON

Plasser aldri kokekar på Pizzapannen da den blir meget varm på kort tid og kan derfor ødelegge kokekarene.
Pizzapannen må alltid plasseres på glasstallerkenen.

PIZZAPANNE



Plasser maten direkte på Pizzapannen. Bruk alltid glasstallerkenen under Pizzapannen. Pizzapannen kan forvarmes før bruk. Bruk grytekluter/votter eller spesialhåndtaket som følger med når du skal ta den varme Pizzapannen ut av ovnen. Pizzapannen kan vaskes i et mildt såpevann. Matrester som er vanskelige å fjerne kan vaskes med en svamp og et mildt såpevann.



Bruk ikke stålull eller lignende. Det vil lage riper i pannens overflate.

Pizzapannen vil gi matvarene en sprø og brunfarget bunn. Den egner seg godt til steking og baking av f. eks. pizzaer, paier, brød og kaker. Steking av egg og bacon, pølser, hamburgere etc.

Plasser maten rett på pizzapannen. Spray pizzapannen med formfett før bruk, slik at maten lett ”slipper taket”. Dette vil også gjøre rengjøringen lettere.

Ovnen og Pizzapannen blir meget varm når denne funksjonen brukes.

Bruk grytekluter når du skal ta ut Pizzapannen.

Berør ikke taket i ovnen. Påse at Pizzapannen plasseres midt på glasstallerkenen. Maten legges direkte på Pizzapannen. Bruk gjerne olje eller stekepapir for å forhindre at maten fester seg til pannen.

TID OG EFFEKT

PROGRAMMERING | PANELET VISER

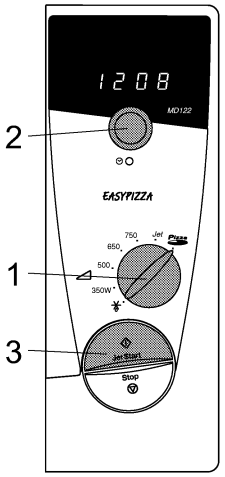

1. Vri effektknappen til ønsket effektnivå.



* Panelet viser koketid.

2. Vri Timeren til ønsket tid vises i panelet.

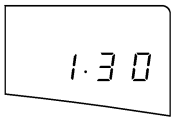

* Panelet viser koketid.

3. Trykk inn Startknappen.

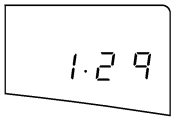

* Koketiden vises i panelet og teller nedover.
* Ovnslampen lyser.
* Viften starter.



Når koketiden er ferdig, vil du høre et lydsignal og kokingen stopper.

VALG AV EFFEKTNIVÅ

PIZZA
– Brukes ved oppvarming av Pizza

JET
– Hurtig oppvarming brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, slik som supper og drikker. Hvis retten inneholder egg eller fløte, bør et lavere effektnivå velges.

750 W
– Brukes ved tilberedning og oppvarming av grønnsaker, fisk, kjøtt m.m.

650 W
– Brukes ved forsiktigere tilberedning og oppvarming av retter som det ikke går an å røre i, som f.eks. gratenger.

500 W
– Brukes ved forsiktig tilberedning av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter samt ferdigkoking av ferdigretter.

350 W
– Passende effektnivå for småkoking av stuinger.

160 W
– Manuell tineeffekt. Brukes til tining.

KLOKKE DISPLAY

Første gangen apparatet tilkobles nettspenning, eller etter et strømbrudd, er panelet mørkt. Panelet kan, hvis du ønsker det brukes som et 24 timers klokkepanel. Hvis klokken ikke programmeres, vil panelet være mørkt inntill en koketid stilles inn.

Merk:
Hvis du vil ta bort klokken fra panelet, trykk på klokkeknappen og deretter på stoppknappen. Følg prosedyren ved innstilling av klokken.

Hold døren åpen når klokken programmeres og du vil ha 10 minutter til å stille klokken på.

Hvis døren er lukket, må hvert innstillingstrinn gjøres i løpet av 30 sekunder. Hvis ikke går ovnen tilbake til "stand by" og du må starte på nytt.

KLOKKE DISPLAY

PROGRAMMERING — PANELET VISER

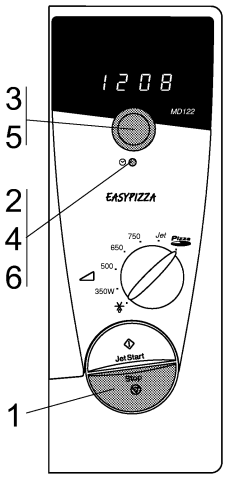

1. Trykk på STOPP-knappen.	• •	* Punktene i midten lyser.
2. Trykk på klokkeknappen.		* De to symbolene til venstre (timene) blinker.
3. Drei på justerings-knappen for å innstille timene. Stopp når riktig timeangivelse er nådd.		* De innstilte timefigurene fortsetter å blinke.
4. Trykk på klokkeknappen igjen.		* De to figurene til høyre blinker (minuttene).
5. Drei på justerings-knappen for å innstille minuttene. Stopp når riktig minuttangivelse er nådd.		* De innstilte minuttfigurene vil fortsette å blinke.
6. Trykk på klokkeknappen igjen.		* Klokken viser riktig tid.

TID OG EFFEKT

Når kokeprosessen har startet kan koketiden økes med 30 sekunders intervaller ved å trykke på startknappen. Hvert trykk øker tiden med 30 sekunder. Tiden kan også endres ved hjelp av Justeringsknappen.

HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN

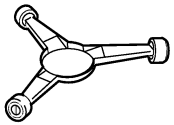

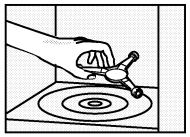

Denne brukes under den roterende glasstallerkenen. Plasser aldri andre kokekar enn den roterende glasstallerkenen direkte på holderen. Holderen kan vaskes i oppvaskmaskin.

* Monter holderen på tappen i bunnen av ovnsrommet.

Lokk



Lokket brukes for å dekke til maten ved tilberedning, eller oppvarming med kun mikrobølger. Lokket sørger for at fuktigheten bevares i maten, forkorter tilberedningstiden og minsker sprut fra maten.
Lokket kan rengjøres i oppvaskmaskin.
Bruk ikke lokket ved oppvarming av to tallerkener samtidig.
Bruk aldri lokket ved pizzafunsjonen. Den sterke varmen vil ødelegge lokket.

ROTERENDE GLASSTALLERKEN



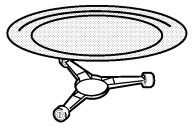

Denne må brukes ved alle kokeprosessene. Den roterende glasstallerkenen samler opp alt spill og matrester som ellers ville søle til ovnen innvendig. Den kan også brukes som kokekar.
Den roterende glasstallerkenen kan vaskes i oppvaskmaskin.

* Plasser glasstallerkenen på rullekrysset.

DOBBELRIST

Dobbelristen passer utmerket til oppvarming av to tallerkener samtidig. Plasser den ene tallerkenen på glassplaten og den andre på dobbelristen over. Dobbelristen kan vaskes i oppvaskmaskin.